



FABRICANT FRANÇAIS
DE PC, DE PANEL PC
ET D'ÉCRANS INDUSTRIELS

Manuel d'utilisation

VITUS 46WCI



www.ipo-sa.com

84 avenue des Bruyères 69150 DECINES-CHARPIEU – France
Tél. 04.72.33.61.50 – Fax. 04.72.33.60.32 – Email : infos@ipo-sa.com

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|-----------|
| Introduction..... | 3 |
| Avertissements | 3 |
| CHAPITRE 1 : RECOMMANDATIONS..... | 4 |
| 1. Symboles et conventions..... | 4 |
| 2. Règlementation | 4 |
| 3. Recommandations de sécurité..... | 7 |
| 4. Précaution d'usage pour l'affichage avec écran LCD..... | 8 |
| CHAPITRE 2 : DESCRIPTION | 9 |
| 1. Caractéristiques générales..... | 9 |
| 2. Conditions de fonctionnement et stockage..... | 9 |
| 3. Description de la connectique..... | 10 |
| 4. Identification du produit..... | 15 |
| 5. Options disponibles..... | 15 |
| 6. Description de l'option dalle tactile..... | 16 |
| 7. Réglage lumière | 16 |
| CHAPITRE 3 : DEMARRAGE RAPIDE..... | 17 |
| 1. Informations générales..... | 17 |
| 2. Contenu du colis..... | 17 |
| 3. Installation et mise en fonctionnement rapide | 18 |
| 4. Montage et démontage du disque dur extractible..... | 20 |
| 5. Remontage du cache câble | 21 |
| CHAPITRE 4 : ENTRETIEN ET GARANTIE | 22 |
| 1. Entretien..... | 22 |
| 2. Garantie standard | 22 |



| | |
|--------------------------------|------------------|
| Date de mise à jour | 26/08/2020 |
| Référence et version du manuel | 200827-02 VERS01 |
| Version du produit | G |

Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté un **VITUS 46WCI**.

Vous êtes le possesseur d'un produit de haute qualité fabriqué par **IPO Technologie**.

Vous disposez d'un appareil fiable, robuste et adapté à un usage professionnel.

Nous vous invitons également à consulter notre site Internet pour retrouver les autres produits de notre gamme : www.ipo-sa.com

Avertissements

Les informations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent, à tout moment, faire l'objet de modifications sans préavis.

Les limitations de garantie sont déterminées par **IPO Technologie** et ce document ne peut constituer une extension de garantie.

Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires, actives ou passives, pour assurer la sécurité des biens et des personnes liée à l'utilisation et à la manipulation du matériel.

Il est rappelé qu'une panne de la machine totale ou partielle, ou bien un dysfonctionnement sont possibles. Ceci doit être pris en compte dans la définition des systèmes et des procédures de sécurité à mettre en œuvre.

IPO Technologie ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable de quelque erreur ou dommage que ce soit résultant d'une mauvaise utilisation de ce matériel.

IPO Technologie ne pourra pas être tenu responsable pour une éventuelle perte de productivité entraînée par une défaillance du produit.

De convention expresse, les tribunaux de Lyon sont seuls compétents pour toute contestation, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie ; les divers modes d'expéditions ou de paiement n'apportent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.


Seul le droit français sera applicable à l'exclusion de toute autre législation ou convention, notamment la convention de Vienne du 11.04.80 sur le contrat de vente internationale de marchandises.

Les conditions particulières sont laissées à la discrétion d'**IPO Technologie** qui se réserve le droit de les modifier.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ce manuel sont strictement interdites sans l'autorisation expresse et écrite d'**IPO Technologie**.

CHAPITRE 1 : RECOMMANDATIONS

1. Symboles et conventions
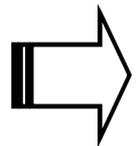
| | | |
|---|------------------|---|
|  | DANGER | Ce symbole avertit l'utilisateur d'un danger pouvant entraîner des lésions graves ou la mort, si l'observation n'était pas respectée. |
|  | PRUDENCE | Ce symbole avertit l'utilisateur d'un risque de dommages aux biens ou de pertes de données, si l'observation n'était pas respectée. |
|  | REMARQUE | Ce symbole présente un commentaire afin d'éclairer, de clarifier ou d'apporter des instructions spécifiques, tout au long du manuel. |
|  | RECYCLAGE | <p>En cas de remplacement de ce produit, ne pas le jeter à la poubelle. Conformément à la Directive 2012/19/UE, et au décret français 2014-928, IPO Technologie en tant que producteur d'EEE professionnels a mis en place un système Individuel pour assurer la collecte, le traitement et la valorisation de DEEE qu'il a mis sur le marché. Le produit décrit à travers ce manuel entre dans ce périmètre.</p> <p>La procédure d'application de ce système individuel est détaillée sur nos conditions générales de vente.</p> <p>Notre Service Après-Vente se tient à votre disposition pour tout renseignement sur le déroulement de cette procédure :</p> <p>Mail : sav@ipo-sa.com</p> <p>Téléphone : +(33)4.72.68.80.98</p> |

2. Règlementation

2.1. Marquage CE

Ce produit a été conçu, fabriqué en conformité avec les prescriptions relatives à la sécurité et à la compatibilité électromagnétique des directives de l'UE, il est donc homologué pour répondre aux normes CE :

Sécurité Electrique / Basse Tension : Directive Européenne 2014/35/UE

- ✓ EN60950-1:2006 / A11:2009 / A1:2010 / A12:2011 / A2:2013 OU EN62368-1:2014 / A11:2017 (période transitoire)

CEM : Directive Européenne 2014/30/UE

- ✓ EN55032:2015 (classe A)
- ✓ EN55024:2010 / A1:2015 OU EN55035:2017 (période transitoire)
 - EN61000-4-2, EN61000-4-3
 - EN61000-4-4, EN61000-4-5
 - EN61000-4-6
 - EN61000-4-8
 - EN61000-4-11
- ✓ EN 61000-3-2:2014
- ✓ EN61000-3-3:2014



Avertissement

Cet appareil est un appareil de classe A, il n'est pas destiné à être utilisé dans un environnement résidentiel.

RoHS : Directives Européennes 2011/65/UE et 2015/863/UE :

IPO Technologie ne livre que des produits conformes à la Directive RoHS 2011/65/UE modifié par la Directive 2015/863/UE, cela signifie que les éléments constituant le produit sont conformes à ces deux Directives et que nous avons mis en place des procédures permettant de valider cette conformité (sur la base des informations fournies par nos fournisseurs).

Les concentrations maximales et les substances réglementées dans une matière homogène sont :

- Plomb (0.1 %)
- Mercure (0.1 %)
- Cadmium (0.01 %)
- Chrome hexavalent (0.1 %)
- Polybromobiphényles (PBB) (0.1 %)
- Polybromodiphényléthers (PBDE) (0.1 %)
- Phtalate de diisobutyle (DIBP) (0.1%)
- Phtalate de bis-(2-éthylhexyle) (DEHP) (0.1%)
- Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) (0.1%)
- Phtalate de dibutyle (DBP) (0.1%)

2.2. DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/09/UE : Traitement des DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques)

Conformément à la Directive 2012/19/UE, et au décret français 2014-928, **IPO Technologie** en tant que producteur d'EEE professionnels a mis en place un système Individuel pour assurer la collecte, le traitement et la valorisation de DEEE qu'il a mis sur le marché. Le produit décrit à travers ce manuel entre dans ce périmètre.

La procédure d'application de ce système individuel est détaillée sur nos conditions générales de vente.

Notre Service Après-Vente se tient à votre disposition pour tout renseignement sur le déroulement de cette procédure :

Mail : sav@ipo-sa.com

Téléphone : +(33)4.72.68.80.98

IPO Technologie se dégage de toute responsabilité en cas de défaillance de l'acheteur.

2.3. REGLEMENT EUROPEEN REACH 1907/2006/CE (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)

Les produits commercialisés par **IPO Technologie** sont des 'articles' au sens REACH.

Les substances chimiques contenues dans nos articles ne sont pas destinées à être rejetées dans les conditions normales d'utilisation. En conséquence et selon l'article 7.1 du règlement, les phases de pré-enregistrement et d'enregistrement, ne s'appliquent pas à notre cas de figure.

Conformément à la réglementation REACH, nous sommes tenus d'informer nos clients sur la présence d'une SVHC (substance très préoccupante, cancérigène ou autre) si celle-ci excède 0.1% en masse de l'article. Pour répondre au mieux à cette demande, nous avons relayé notre démarche REACH auprès de tous nos fournisseurs ainsi que cette exigence d'information.

Ainsi, en l'état actuel de nos connaissances, nous vous informons que le produit décrit dans ce manuel d'utilisation ne contient pas de SVHC à plus de 0.1% en masse de l'article.

Pour de plus amples informations d'ordre général, veuillez-vous référer au site officiel de l'agence européenne des produits chimiques :

<https://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>

Dans le cadre de la bonne application de la Directive Européenne REACH, **IPO Technologie** interroge ses fournisseurs de manière régulière afin d'obtenir des informations les plus à jour possibles, notamment à propos des SVHC.

3. Recommandations de sécurité.

3.1. DANGER

- ⚠ Pour un matériel relié à demeure au réseau, un dispositif de coupure rapidement accessible doit être incorporé dans l'installation. Pour un matériel raccordé par prise de courant, le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- ⚠ Informations TBTS (très basse tension de sécurité) : tous les circuits de l'appareil sont des circuits TBTS, hormis le circuit d'alimentation secteur en 115/230VAC. Les circuits TBTS doivent être nécessairement interconnectés à des équipements externes dont les interfaces sont alimentées par des circuits de même nature (conforme aux exigences d'un circuit TBTS).
- ⚠ Attention, certaines parties de l'appareil peuvent comporter des surfaces chaudes.
- ⚠ Certaines cartes électroniques sont équipées de piles au lithium. Lors du remplacement de cette pile, veiller à la remplacer par un modèle défini par le constructeur de la carte et faire particulièrement attention à la polarité + et -. Il y a un risque d'explosion si cette pile n'est pas correctement remplacée.
- ⚠ Si le produit contient une pile lithium métal, elle contient moins de 1g de lithium. Dans le cadre d'un transport aérien, il convient de respecter la réglementation IATA, ainsi que la législation du pays expéditeur et destinataire.
- ⚠ le cordon d'alimentation secteur 115/230VAC doit être connecté à un socle de prises de courant avec connexion à la terre
- ⚠ L'installation et l'utilisation de ce matériel doivent être conformes aux normes en vigueur. L'appareil doit être relié à une installation électrique conforme aux normes.

3.2. PRUDENCE

- ⚠ Cet appareil doit être mis en service par du personnel compétent, qualifié et correctement formé à ce type d'opération.
- ⚠ Tout démontage ou modification de l'appareil entraînerait une perte immédiate de garantie et annulerait la responsabilité d'IPO Technologie sur toutes les conséquences, de toutes natures.
- ⚠ Eteindre l'appareil avant de déconnecter un câble.
- ⚠ Assurez-vous d'être déchargé en électricité statique avant de faire toute manipulation sur l'appareil. Celui-ci contient des éléments sensibles aux chocs électrostatiques.

- ⚠ Concernant les produits dits 'ventilés' : la circulation de l'air en entrée et en sortie de l'appareil ne doit en aucun cas être obstruée lors de son installation. Tout doit être mis en œuvre pour que la ventilation de l'appareil puisse s'effectuer dans les meilleures conditions, une lame d'air d'au moins 10cm doit être respectée à cet effet.
- ⚠ Si le produit est encastré, la température interne au caisson ou tout autre cloisonnement doit rester dans la plage de température de fonctionnement du matériel.
- ⚠ Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions.
Se référer à l'annexe 2.15 du SR814.81 pour l'élimination des batteries (Suisse).

4. Précaution d'usage pour l'affichage avec écran LCD.

Afin d'éviter le marquage des écrans LCD voici quelques conseils d'utilisation :

- ⇒ Avant tout, le contenu ne doit pas être de nature statique
- ⇒ Si une image fixe ne peut être évitée, utiliser périodiquement un économiseur d'écran adapté (avec une animation de l'image) ou forcer le déplacement de l'ensemble ou d'une partie du contenu à intervalles réguliers
- ⇒ Eteindre le produit 6 à 8 h par jour augmente la durée de vie et diminue aussi les risques de marquage
- ⇒ Utiliser le produit dans un environnement ne dépassant pas les 35°C de température ambiante, proscrire tout cloisonnement du produit
- ⇒ Utiliser un contraste faible pour l'affichage d'une image
- ⇒ Utiliser un fond clair de préférence
- ⇒ Utiliser un défilement horizontal des images et du texte
- ⇒ Eviter les bordures et les encadrements
- ⇒ Inverser régulièrement les couleurs de fond et du texte

Dans le cas de marquages constatés, nos conseils sont les suivants :

- ⇒ Diffuser une image noire, puis blanche pendant quelques heures
- ⇒ Utiliser un fond clair
- ⇒ Régler le contraste au maximum

CHAPITRE 2 : DESCRIPTION


1. Caractéristiques générales

- ✓ Panel PC industriel IP65 en face avant.
- ✓ Châssis en aluminium traité épaisseur 2mm.
- ✓ Peinture RAL9005.
- ✓ Dimensions hors tout : L : 1087.6 x H : 644 x l : 99.2mm.
- ✓ Poids : 34 Kg en version dalle tactile multitouch, 36Kg en version vitre feuilletée.
- ✓ Alimentation électrique : 115/230VAC 3A 50/60Hz.
- ✓ Filtre secteur.
- ✓ Vitre antireflet 6.7mm feuilletée.
- ✓ Option dalle tactile multitouch capacitive projetée 5.5mm 20 points.
- ✓ Disque dur extractible

2. Conditions de fonctionnement et stockage


- ✓ Température de fonctionnement : +0°C à +35°C
- ✓ Température de stockage : -20°C à +60°C
- ✓ Taux d'humidité en fonctionnement : 8% à 90% (sans condensation)
- ✓ Taux d'humidité de stockage : 5% à 95% (sans condensation)
- ✓ Pression atmosphérique de fonctionnement : 700 à 1060mbar
- ✓ Pression atmosphérique de stockage : 500 à 1060mbar
- ✓ Résistance aux vibrations : 0.67 G
- ✓ Résistance aux chocs : 5 G
- ✓ MTBF global : 50 000 heures

3. Description de la connectique

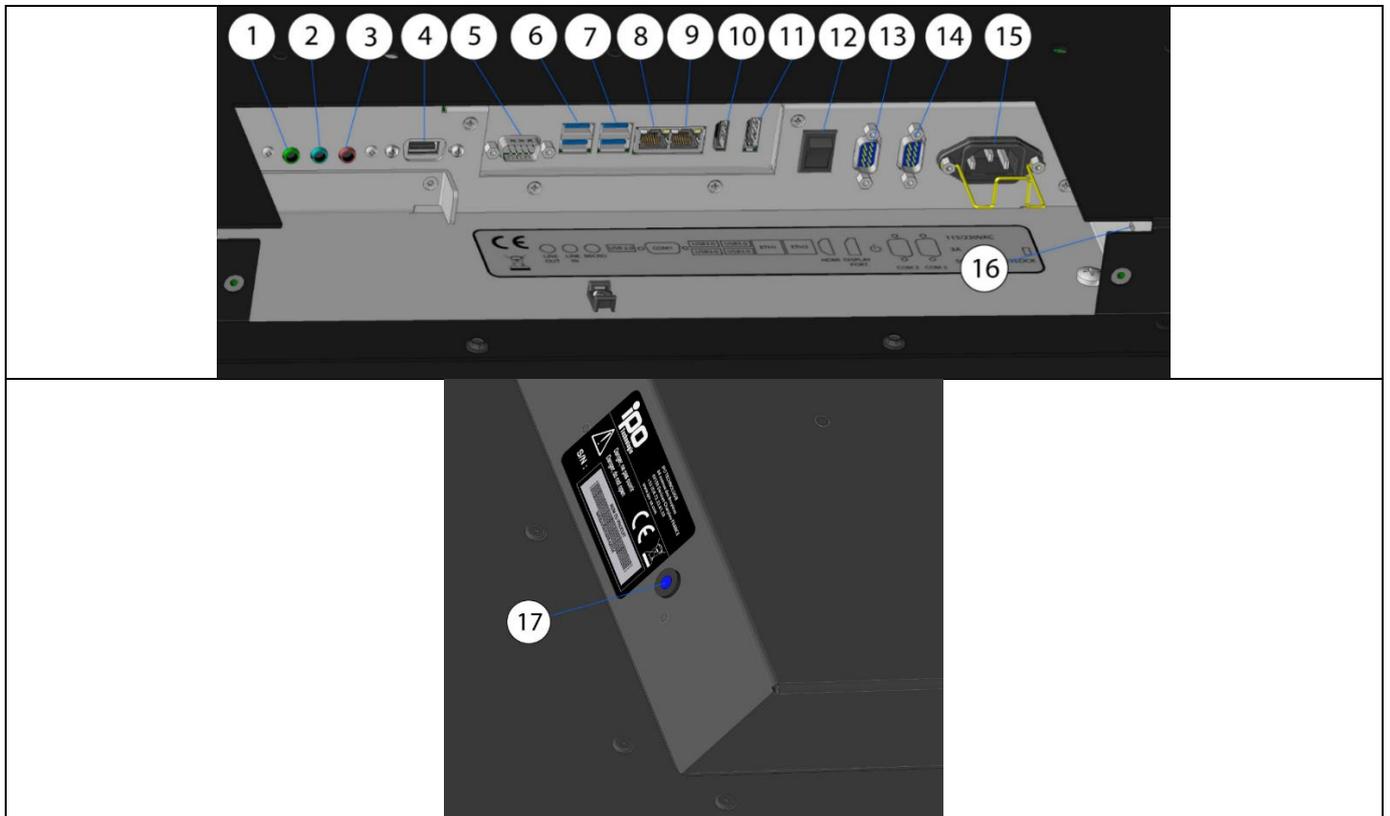


| REPÈRE | DESIGNATION |
|--------|----------------------|
| 1 | Line out |
| 2 | Line in |
| 3 | Micro |
| 4 | USB2.0 |
| 5 | COM 1 |
| 6 | 2 x USB3.0 |
| 7 | 2 x USB3.0 |
| 8 | Ethernet 1 |
| 9 | Ethernet 2 |
| 10 | HDMI |
| 11 | Display port |
| 12 | Bouton ATX |
| 13 | COM 2 |
| 14 | COM 3 |
| 15 | Alimentation secteur |
| 16 | Keylock |
| 17 | Voyant power |

3.1. Connectique display port

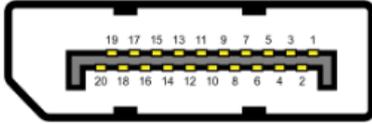
| Display Port FEMELLE | |
|--|-----------|
|  | |
| N° broche | Signal |
| 1 | ML_LANE3N |
| 2 | GND |
| 3 | ML_LANE3P |
| 4 | ML_LANE2N |
| 5 | GND |
| 6 | ML_LANE2P |
| 7 | ML_LANE1N |
| 8 | GND |
| 9 | ML_LANE1P |
| 10 | ML_LANE0N |
| 11 | GND |
| 12 | ML_LANE0P |
| 13 | N.C |
| 14 | N.C |
| 15 | AUX_CHP |
| 16 | GND |
| 17 | AUX_CHN |
| 18 | HOT_PLUG |
| 19 | RETURN |
| 20 | PWR_OUT |

3.2. Connectique HDMI1.4


3820x2160 à 30Hz
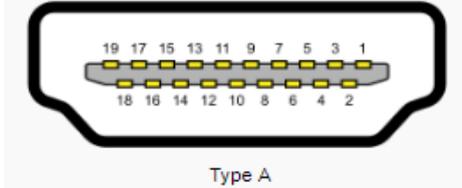
| HDMI FEMELLE | |
|--|--------------|
|  <p style="text-align: center;">Type A</p> | |
| N° broche | Signal |
| 1 | HDMI_RX2+ |
| 2 | GND |
| 3 | HDMI_RX2- |
| 4 | HDMI_RX1+ |
| 5 | GND |
| 6 | HDMI_RX1- |
| 7 | HDMI_RX0+ |
| 8 | GND |
| 9 | HDMI_RX0- |
| 10 | HDMI_C+ |
| 11 | GND |
| 12 | HDMI_C- |
| 13 | HDMI_CEC |
| 14 | N.C |
| 15 | HDMI_SCL |
| 16 | HDMI_SDA |
| 17 | GND |
| 18 | HDMI_+5V |
| 19 | HDMI_OUT_HPD |


3.3. Connectique USB
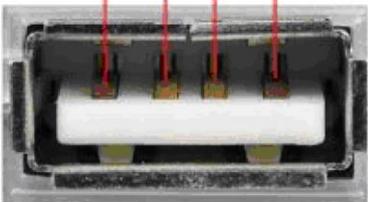
| USB - TYPE A | |
|---|--------|
|  | |
| N° broche | Signal |
| 1 | +5 VCC |
| 2 | DATA - |
| 3 | DATA + |
| 4 | Masse |


3.4. Connectique USB 3.0
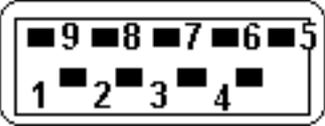
| USB 3.0 - TYPE A | |
|---|----------------|
|  | |
| N° broche | Signal |
| 1 | POWER (+5 VDC) |
| 2 | DATA - |
| 3 | DATA + |
| 4 | Masse POWER |
| 5 | STDA - SSRX- |
| 6 | STDA - SSRX+ |
| 7 | Masse DATA |
| 8 | STDA - SSTX- |
| 9 | STDA - SSTX+ |

3.5. Connectique SUBD9
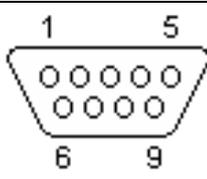
| SUBD9 mâle | | | |
|---|-----|-----------|---------------------|
|  | | | |
| N° broche | Nom | Direction | Signal |
| 1 | DCD | <-- | Carrier Detect |
| 2 | RXD | <-- | Receive Data |
| 3 | TXD | --> | Transmit Data |
| 4 | DTR | --> | Data Terminal Ready |
| 5 | GND | | Ground |
| 6 | DSR | <-- | Data Set Ready |
| 7 | RTS | --> | Request to Send |
| 8 | CTS | <-- | Clear to Send |
| 9 | RI | <-- | Ring Indicator |

3.6. Connectique ETHERNET
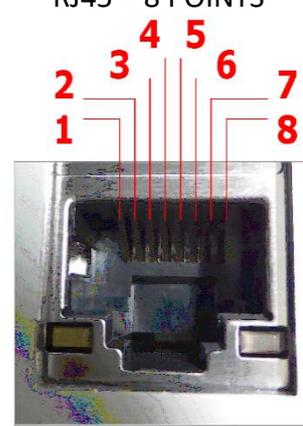
| Ethernet Gigabit (1000 base T) | |
|--|--------|
| RJ45 – 8 POINTS  | |
| N° broche | Signal |
| 1 | TX_D1+ |
| 2 | TX_D1- |
| 3 | RX_D2+ |
| 4 | BI_D3+ |
| 5 | BI_D3- |
| 6 | RX_D2- |
| 7 | BI_D4+ |
| 8 | BI_D4- |

4. Identification du produit

- ✓ Le produit est livré avec une fiche de production où tous les éléments sont identifiés. Cette fiche est unique et correspond à un produit unique. IPO Technologie archive une copie de ce document et sera en mesure de vous la transmettre en cas de perte du document original. Pour cela, le service après-vente d'IPO Technologie reste à votre disposition.

Mail : sav@ipo-sa.com

Téléphone : +(33)4.72.68.80.98

- ✓ Chaque produit est identifié unitairement par un N° de série unique. Ce numéro de série est présent sur l'étiquette « CE » collée à l'arrière du produit :



5. Options disponibles

- ✓ Dalle tactile multitouch capacitive projetée 20 points
- ✓ Option WIFI
- ✓ Option Bluetooth

6. Description de l'option dalle tactile

Le produit possède une dalle tactile à technologie capacitive projetée, 'multitouch' 20 points.

La dalle est nativement reconnue en tant que périphérique HID (Human Interface Device).

- ⚠ La dalle ne peut pas fonctionner avec un stylet isolant ou des gants épais.
- ⚠ La dalle peut présenter des cas de dysfonctionnements si elle est soumise à de forts champs électromagnétiques.
- ⚠ A la mise sous tension du produit, en phase de démarrage, la technologie capacitive effectue des mesures pour prendre en compte son environnement et s'initialiser. C'est pourquoi, il ne faut rien à proximité de la dalle durant cette phase.

Par exemple :


- Ne pas toucher la dalle tactile durant cette phase de démarrage.
- Ne pas mettre sous tension et démarrer le produit posé sur une table, dalle tactile vers le bas.

En cas de disfonctionnement lié à une mauvaise opération de ce type, il est nécessaire d'éteindre le produit, le débrancher du secteur au moins trente secondes et le rebrancher. Durant la phase de démarrage, respecter la consigne ; ne pas toucher la dalle tactile, ne pas la poser sur une table.

- ⚠ Le nettoyage de la dalle doit être effectué de préférence produit éteint pour éviter toute action tactile inopinée.

- ⇒ La dalle est branchée sur USB.

7. Réglage lumière

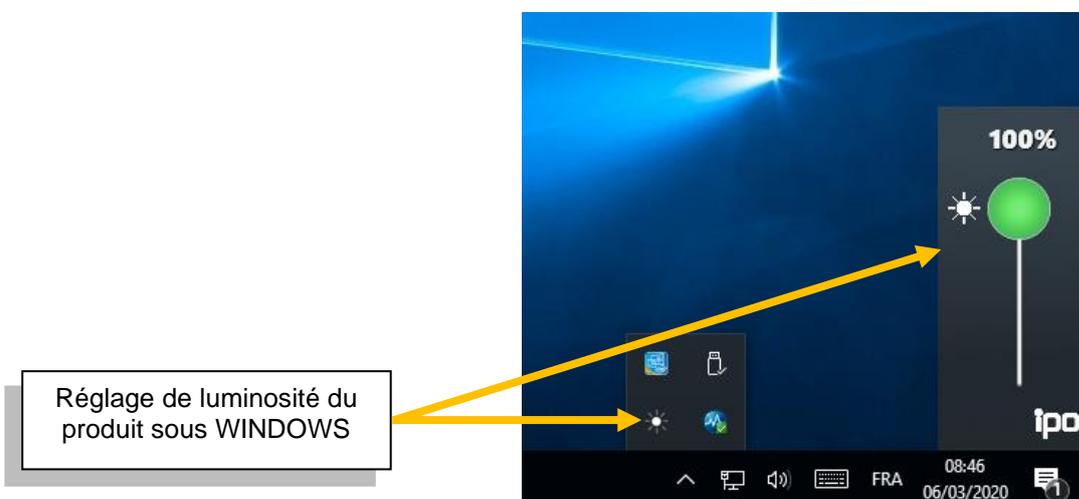

Réglage de luminosité du produit sous WINDOWS

CHAPITRE 3 : DEMARRAGE RAPIDE

1. Informations générales

Le produit « **VITUS 46WCI** » est un Panel PC industriel avec écran LCD 46" wide intégré.

2. Contenu du colis

Le conditionnement du produit a été réalisé de façon à garantir au mieux son intégrité physique et fonctionnelle dans les phases de transport, de stockage, et de manutention.

Le colis contient les éléments suivants :



VITUS46WCI : Panel PC 46" compact



Cordon d'alimentation pour la version 230VAC



Les pilotes nécessaires



La fiche de production, où sont notées toutes les étapes de fabrication et de contrôle du produit. Chaque fiche est unique et contient le numéro de série du produit pour sa traçabilité


N'oubliez pas d'utiliser les protections d'origine pour retourner le produit en cas de maintenance.



3. Installation et mise en fonctionnement rapide


Le **VITUS 46WCI** est un panel PC compact. Il est homologué pour répondre aux normes CE.

3.1. DEMONTAGE DU CACHE CABLE

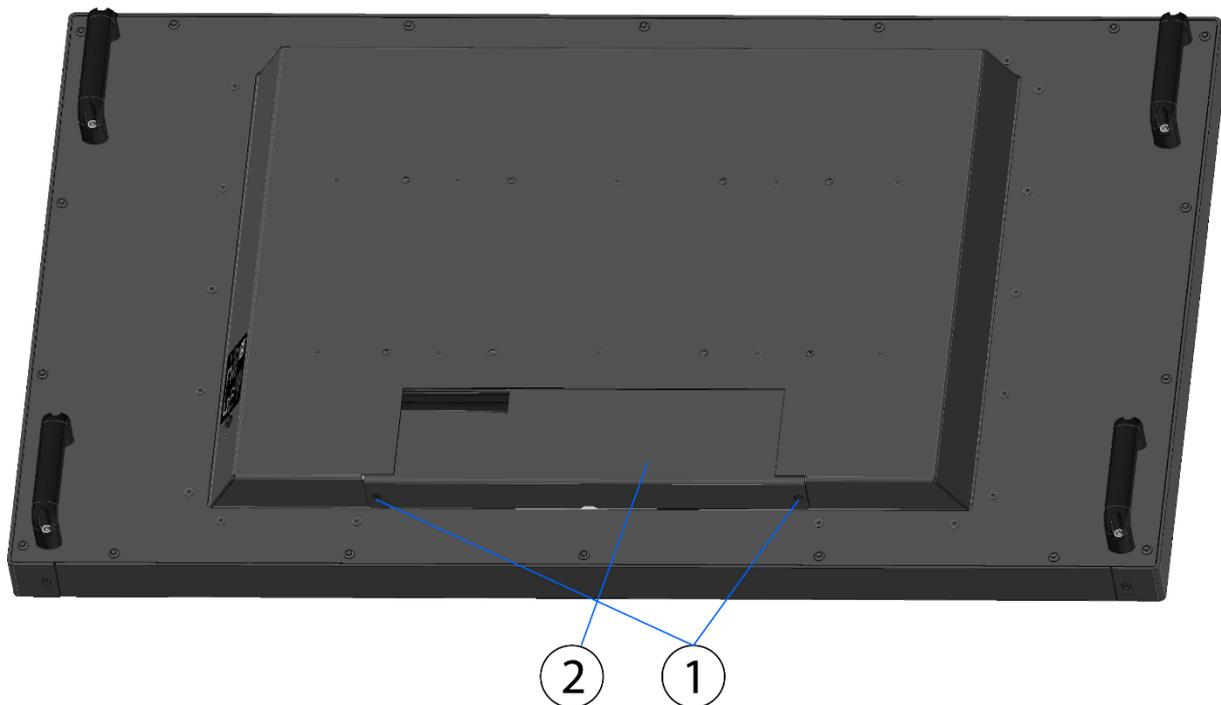


Démonter les 2 vis **rep.1** à l'aide d'un tournevis PZ1 et retirer le cache câble **rep.2**

3.2. BRANCHEMENT

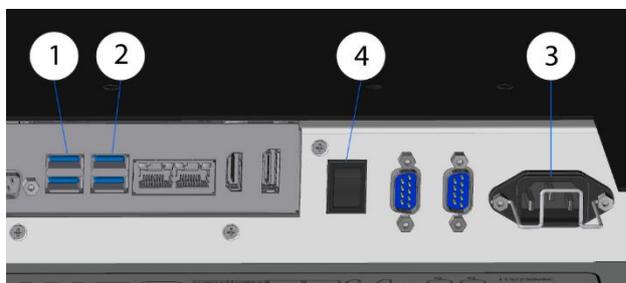


Pour faire fonctionner simplement le produit, suivre les indications suivantes :

- Brancher la souris et le clavier **rep.1 et 2**
- Brancher le câble d'alimentation 230VAC **rep.3**
- Mettre sous tension à l'aide de l'interrupteur **rep.4**

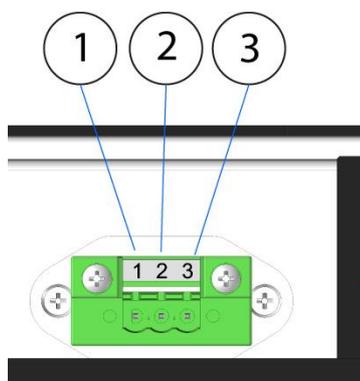

Pour les versions en tension continue, brancher les fils sur le bornier comme suit :

Rep.1 + (12VDC ou 24VDC ou 48 VDC)
Rep.2 TERRE
Rep.3 - (GND)

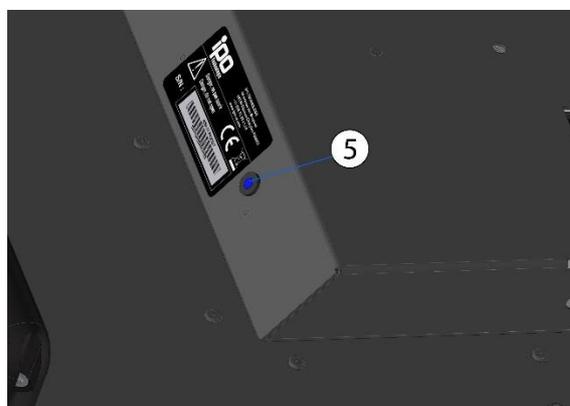


- Le voyant power **rep.5** doit s'allumer

« **Rep.** » signifie repère.

⚠ L'Ethernet RJ45 doit être utilisé avec un câble blindé afin de satisfaire aux normes CEM.


4. Montage et démontage du disque dur extractible

⚠ Toute intervention doit s'effectuer machine éteinte et secteur débranché

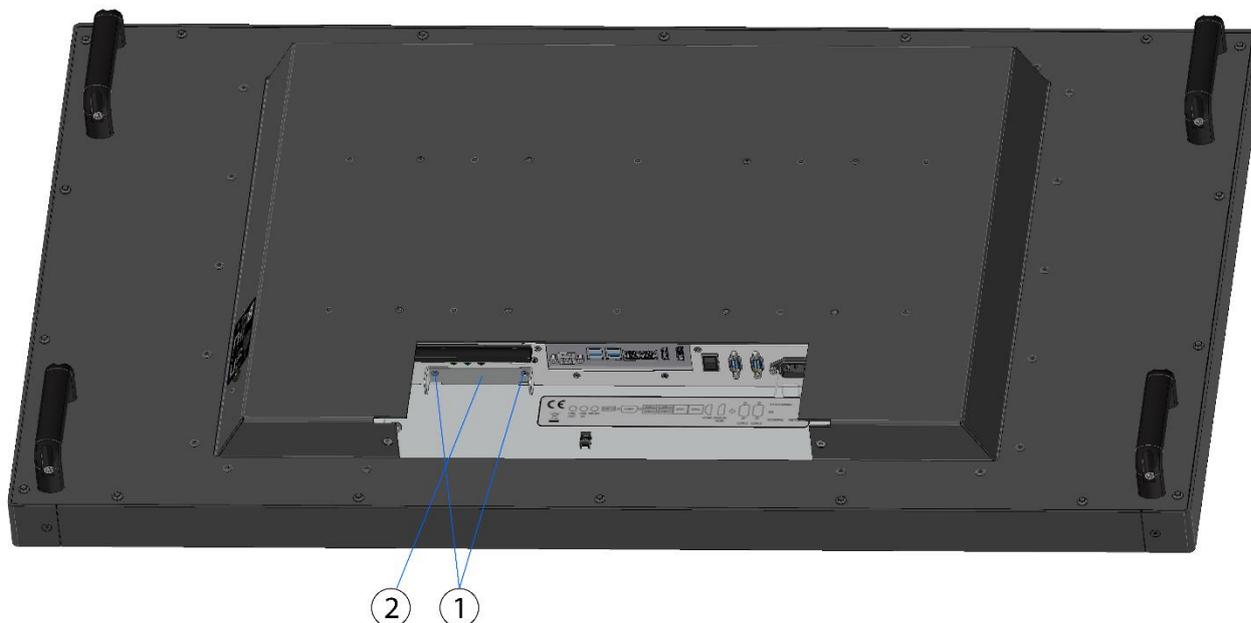


Après avoir démonté le cache câbles :

Démonter les 2 vis **rep.1** à l'aide d'un tournevis torx TX10 et retirer le support disque **rep.2**.

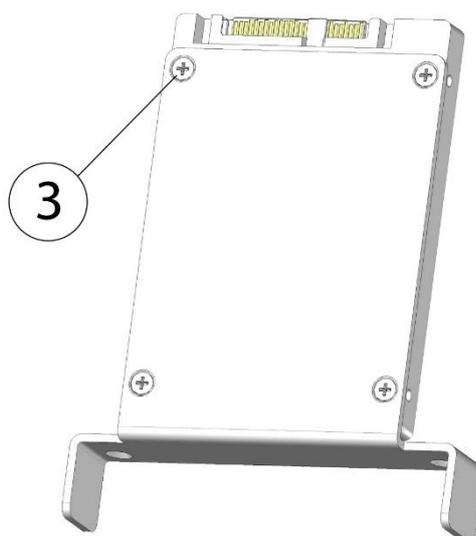

Démonter les 4 vis **rep.3** à l'aide d'un tournevis PZ1 pour enlever le disque dur.
Pour le remontage effectuer les opérations dans l'ordre inverse.

5. Remontage du cache câble

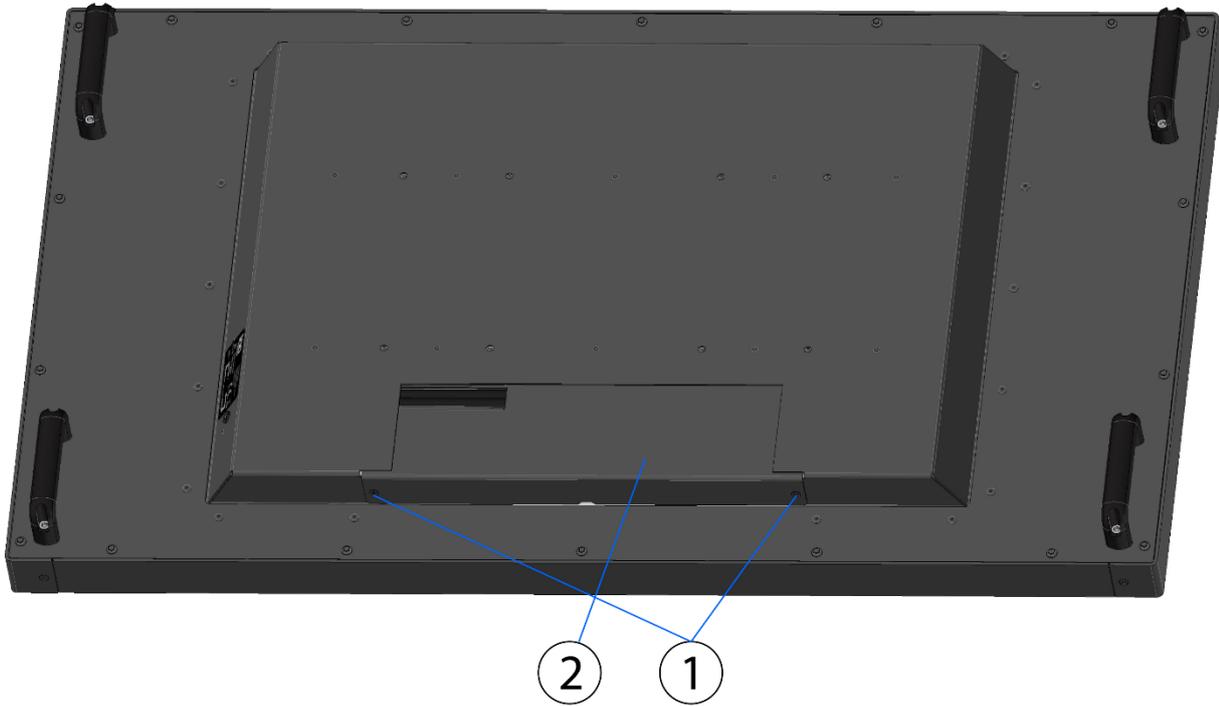

Fixer le cache câbles **rep.2** avec les 2 vis **rep.1** à l'aide d'un tournevis PZ1

CHAPITRE 4 : ENTRETIEN ET GARANTIE

1. Entretien

Seules les personnes ayant reçu une autorisation d'IPO Technologie sont habilitées à ouvrir, dépanner ou modifier le produit (excepté pour le cas des disques durs à maintenance facile).

Pensez à débrancher le matériel avant toute intervention.

L'utilisation de produits corrosifs sur le matériel est proscrite.

Si le matériel est équipé d'un ventilateur, nous recommandons un changement de ce dispositif tous les 3 ans par un retour atelier.

Si le matériel est équipé d'un filtre à poussière, nous recommandons un changement annuel de ce dispositif.

Les délais sont donnés à titre de recommandations et peuvent être raccourcis selon l'environnement de fonctionnement.

2. Garantie standard

La garantie standard est de 24 mois à compter de la date de livraison.

Elle couvre uniquement les pièces et la main d'œuvre. Le transport "aller" du produit est à la charge de l'utilisateur et le transport "retour" à la charge d'**IPO Technologie** (en France métropolitaine seulement). La garantie ne couvre en aucun cas les conséquences directes ou indirectes de l'utilisation du produit, quelle qu'en soit la nature.

Il appartient à l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires, actives ou passives, pour assurer la sécurité des biens et des personnes liée à l'utilisation et à la manipulation du matériel. Il est rappelé qu'une panne de la machine totale ou partielle, ou bien un dysfonctionnement sont possibles. Ceci doit être pris en compte dans la définition des systèmes et des procédures de sécurité à mettre en œuvre.

En cas de panne, **IPO Technologie** se réserve le droit de refuser la maintenance de la machine si elle n'est pas retournée dans son emballage d'origine et avec tous ses accessoires à **IPO Technologie** pour réparation.

Il est nécessaire de prendre contact avec notre service après-vente pour obtenir une autorisation de retour.

Les conditions de réparation sont définies par les clauses de garantie.



IPO Technologie
Service Après-Vente
84, avenue des bruyères
69150 Decines-Charpieu
Tel : 04.72.68.80.98
Fax : 04.72.33.60.32

- ⇒ Des niveaux de certification d'interventions sur les produits d'**IPO Technologie** peuvent être obtenus à l'aide de formations spécifiques. Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur commercial.